

Общие сведения.

1. Модули коллекции "ФЛЕКС" изготовлены в соответствии с ГОСТ 16371-14 и ГОСТ 19917-14 из высококачественного материала - массива сосны.
2. Модули поставляются в разобранном виде
3. Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

Эксплуатация и уход.

1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью 50-80%.
3. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
4. При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

Общие положения

ВНИМАНИЕ: сборку должен производить специалист.

1. Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: отвертку с крестообразным шлицем, молоток, угольник, рулетку, уровень.
2. Освободить детали от упаковки.
3. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости
4. Во избежании порчи деталей сборку желательно производить на упаковочном картоне.
5. Молотком пользоваться через деревянный бруск.
6. Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
7. Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.


Порядок сборки

1. Присоедините к правой (1) и левой (2) боковине направляющие (р) при помощи шурупов (в).
2. Вбейте деревянный шкант (г) в отверстия боковин (1) (2) и крышки верхней (3).
3. Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) в отверстия правой (1), левой (2) боковин и крышки верхней (3).
4. Присоедините к правой (1), левой (2) боковине нижнюю крышку (4), поперечину (6), а также крышку верхнюю (3).
5. Вставьте эксцентрики (е) в соответствующие отверстия боковин (1) (2) и нижней крышки (4).
6. Выровняйте полученную конструкцию угольником и стяните ее эксцентриками (е).
7. Установите заднюю стенку (7), соединив две части через профиль (н), выровняйте диагонали комода и закрепите ее шурупами (вв).
8. Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) и вставьте шканты (г) в отверстия фасадов (5).
9. Прикрутите к стенке ящика задней (8) боковины (9) при помощи конфирматов (т).
10. Вставте в пазы собранной конструкции дно ящика (10).
11. Соедините корпус ящика с фасадом и стяните эксцентриками (е).
12. Прикрутите к боковинам ящиков (9) оставшиеся части направляющих (р) шурупами (в).
13. Установите комод на отведенное ему место. Вставьте ящики. При необходимости произведите регулировку ящиков. Внимание. Для обеспечения равномерных зазоров между фасадами, комод должен стоять идеально по уровню.
14. Вставьте заглушки (и) в эксцентрики (е).

КОМОД

f-3k

серия мебели
"ФЛЕКС"

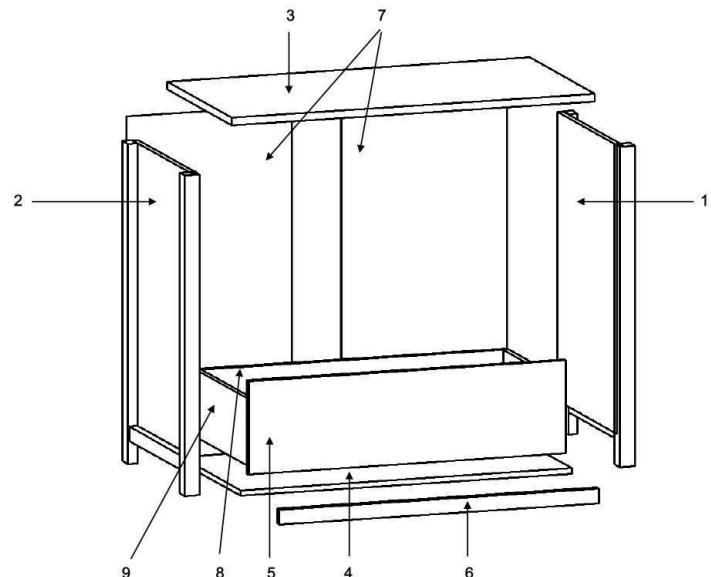

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ			кол-во
		В	Ш	Г	
1	боковина правая	1050	568	46	1
2	боковина левая	1050	568	46	1
3	крышка верхняя	1136	590	25	1
4	крышка нижняя	1004	544	16	1
5	фасад ящика	998	305	16	3
6	поперечина передняя	1004	48	16	1
7	стенка задняя	955	515	4	2
8	стенка ящика задняя	947	220	16	3
9	боковина ящика	500	220	16	6
10	дно ящика	958	496	5	3

№	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во
в	шуруп 3,5x16 PZ2	30
в.в	шуруп 3x16 PZ1	22
г	шкант деревян. 8*35	12
д	шток эксц. стяж	24
е	эксцентрик	24
и	заглушка эксцентрика	12
н	профиль направ. мм.	928
р	роликовая направляющая 500	3
т	конфирмат	12
15	ключ шестигранный S 4	1